

テレビスタンド(EEX-TVSO11シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


Ver1.0

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)
プラスドライバー


完成図

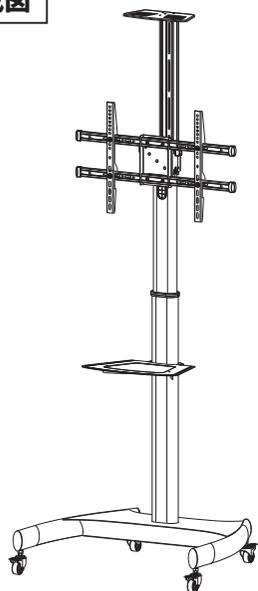


総耐荷重 55kg
(50kg以下のテレビを取付け可能)

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TVSO11など)と下記の部品番号(①~⑮)と部品名(カバーGなど)をお知らせください。

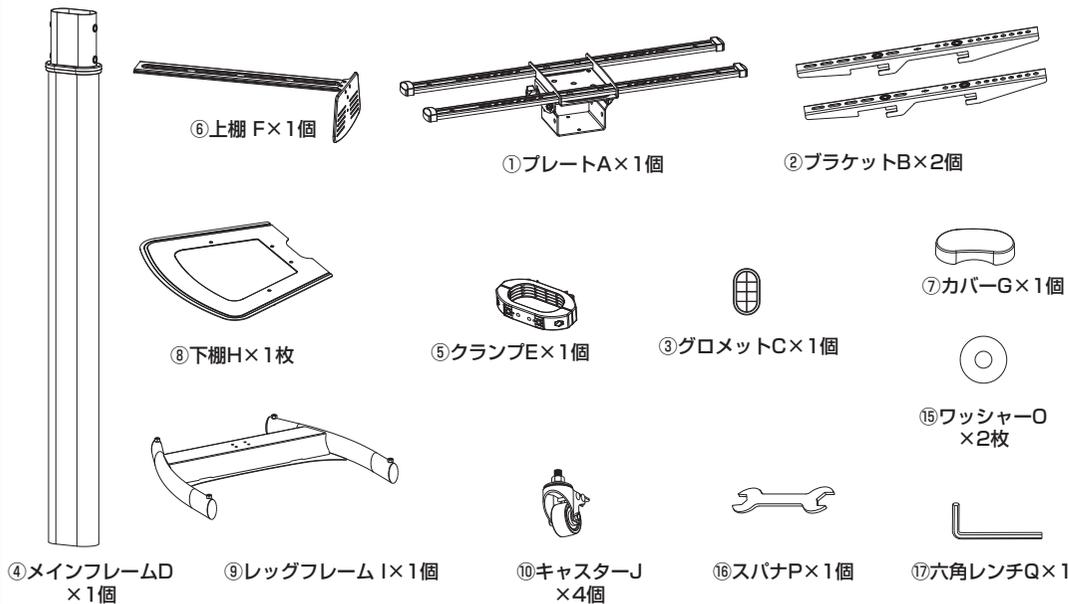


<使用ボルト>

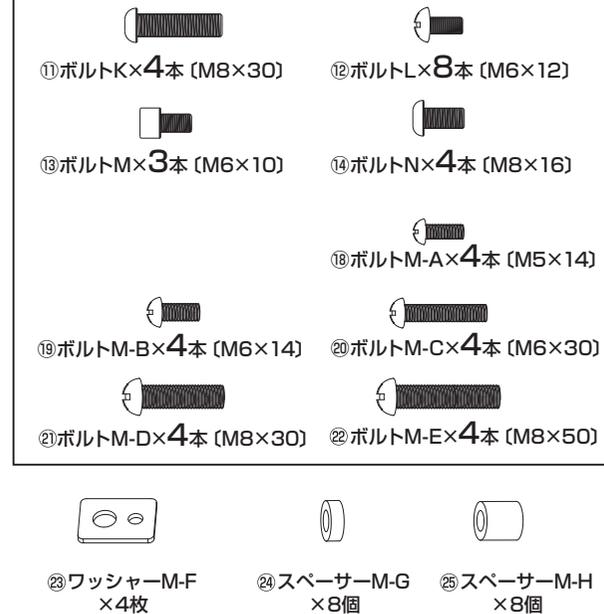


1.レッグフレームを裏向きにし、キャスターを取付けます。

※スパナPで締め付けてください。

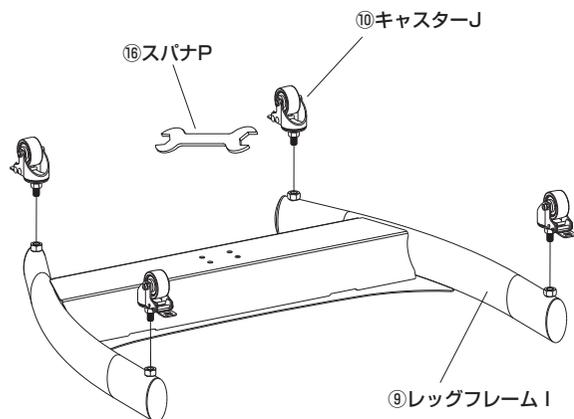

2.レッグフレームにメインフレームを取付けます。

①レッグフレームIを立てて、メインフレームDを差し込みます。 ②メインフレームDをボルトKで固定します。

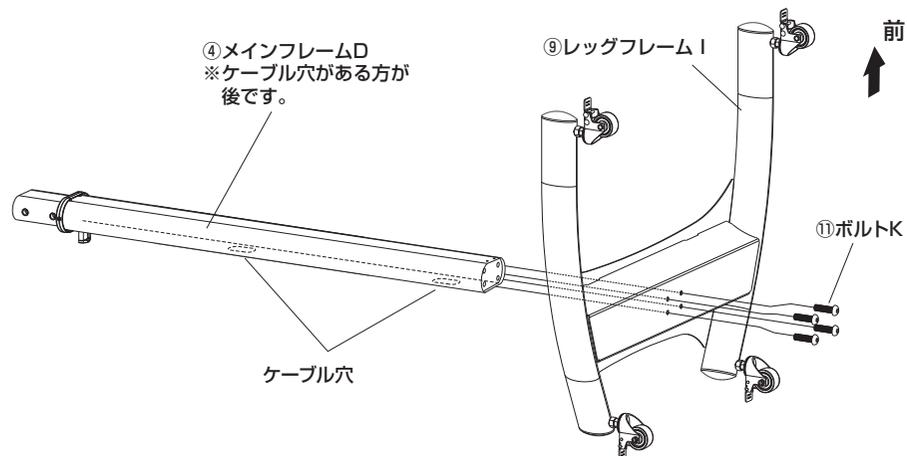


<使用ボルト>




3.メインフレームにプレートを取付けます。


- ①メインフレームDのノブを引きメインフレームDを引き上げます。
 ※5段階の高さが選べます。
 ※必ずノブが元の位置まで戻り(穴に差込まれている)、メインフレームDの延長部が固定されていることを確認してください。

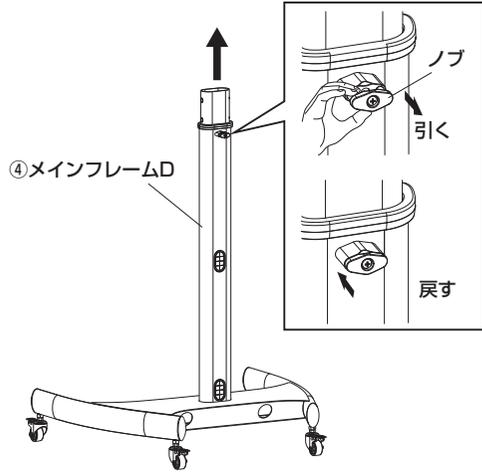


- ②メインフレームDにボルトMとグロメットCを取付けます。
 ※ボルトMはストッパーとして機能します。

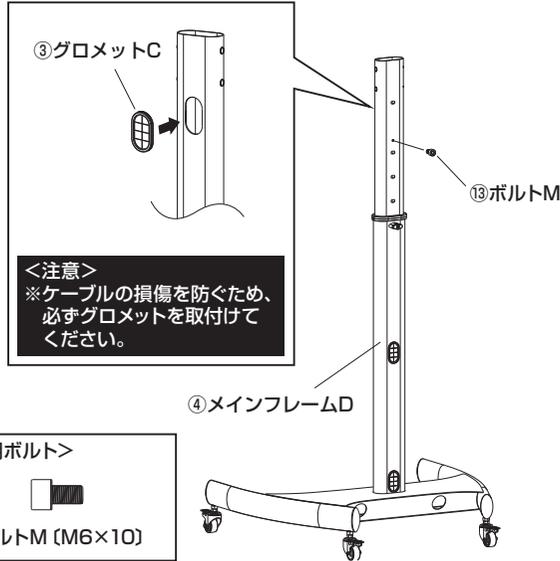

- ③プレートAをメインフレームDに差込みます。

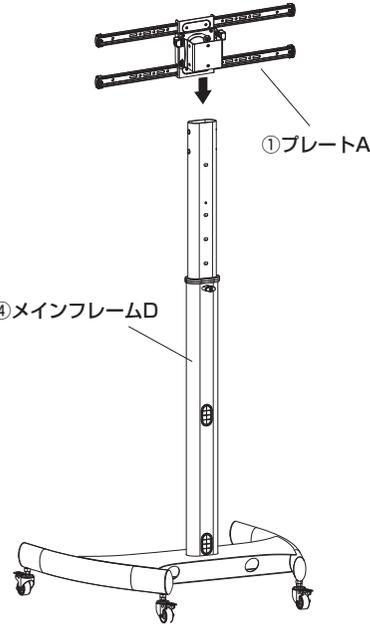

- ④ボルトNで固定します。

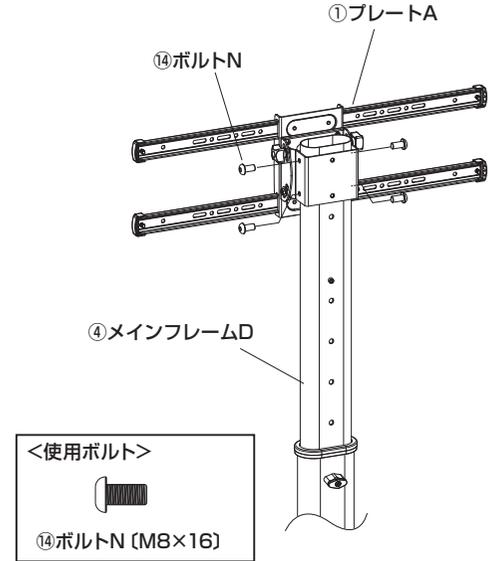


4.テレビの背面にブラケットを取付けます。

<注意>
 毛布などを下に敷き、テレビへの傷や破損に十分ご注意ください。



<注意>
 テレビに付属しているスタンド類は取外してください。
 スタンド類の取外し方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

<注意>
 ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず、脱落する恐れがあります。
 取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

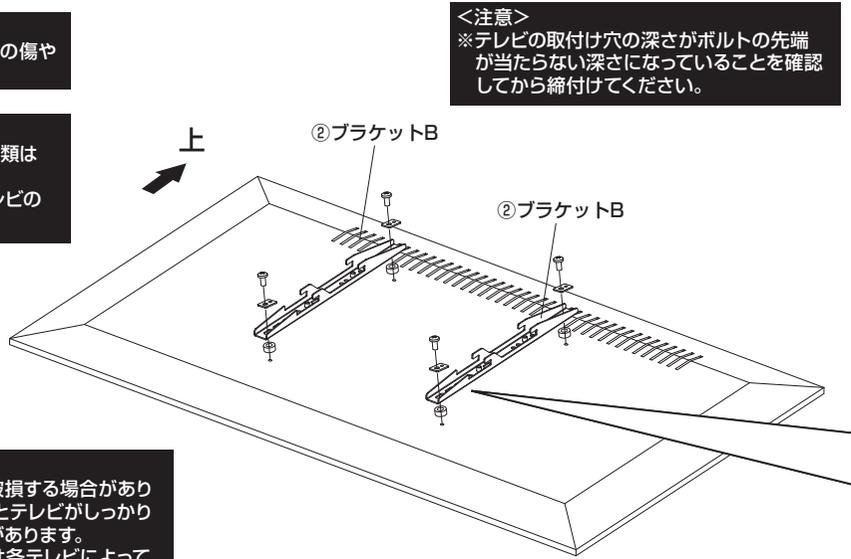


<注意>
 ※テレビの取付け穴の深さがボルトの先端が当たらない深さになっていることを確認してから締付けてください。

※テレビに合わせてスペーサーを合わせてください。

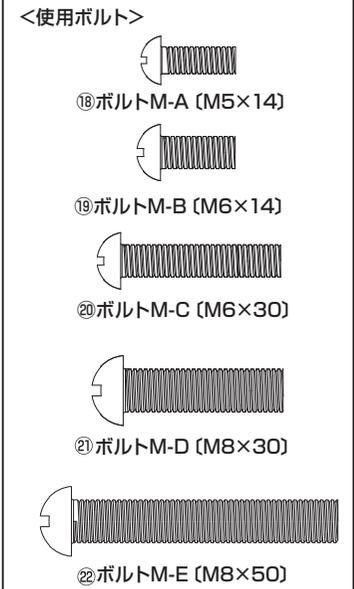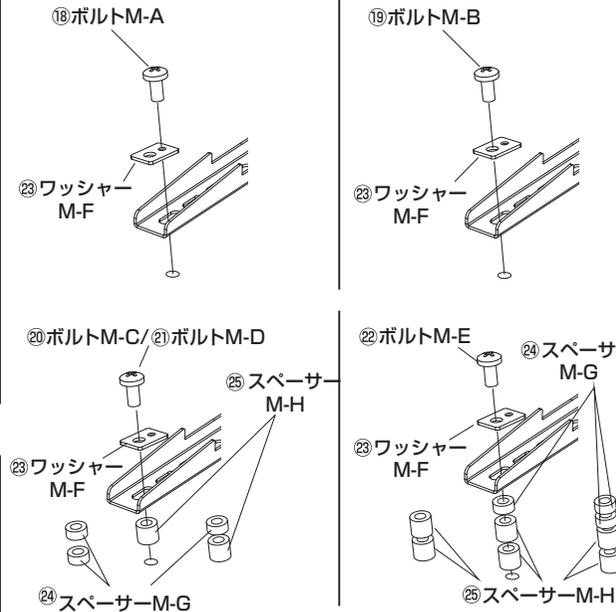


5.プレートにテレビを取付けます。

①プレートAにブラケットBを引っ掛けます。

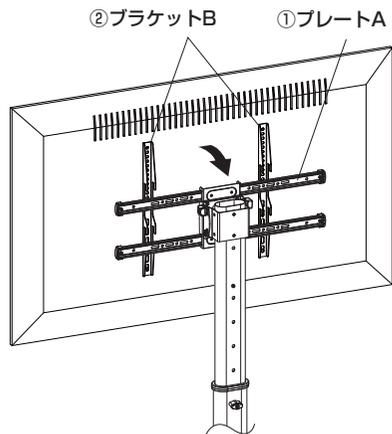

②ブラケットBをボルトLで固定します。
③カバーGをメインフレームDに取付けます。

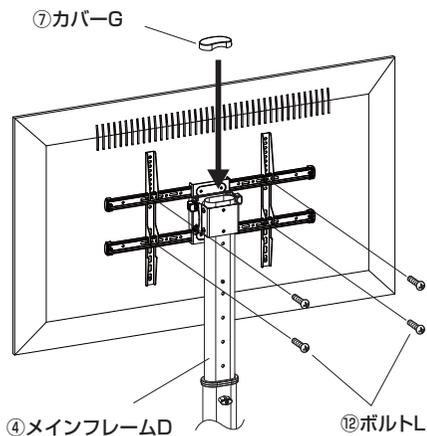

<注意>
この作業は必ず大人3人以上で行ってください。

<使用ボルト>




⑫ボルトL (M6×12)

6.テレビの縦横を決めます。(横向きで使用する場合は7.へ)

<縦向きへの変更方法>


①プレートAのボルトを2本取外します。
②矢印の方向にテレビを90°回転させます。

④取外したボルト2本を上下の穴に取付けて固定します。

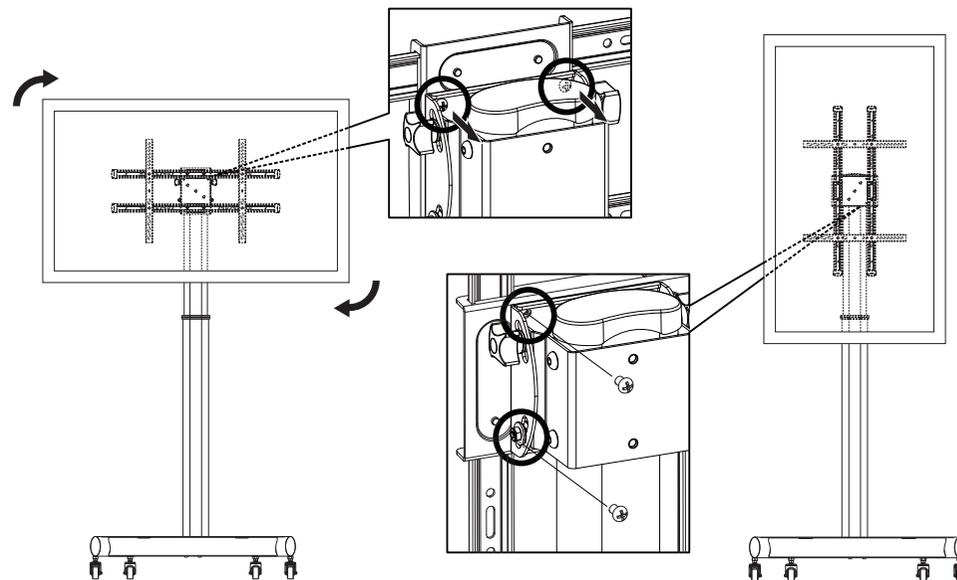

7.上棚を取付けます。

※プレートAに上棚Fを任意の位置で取付けます。

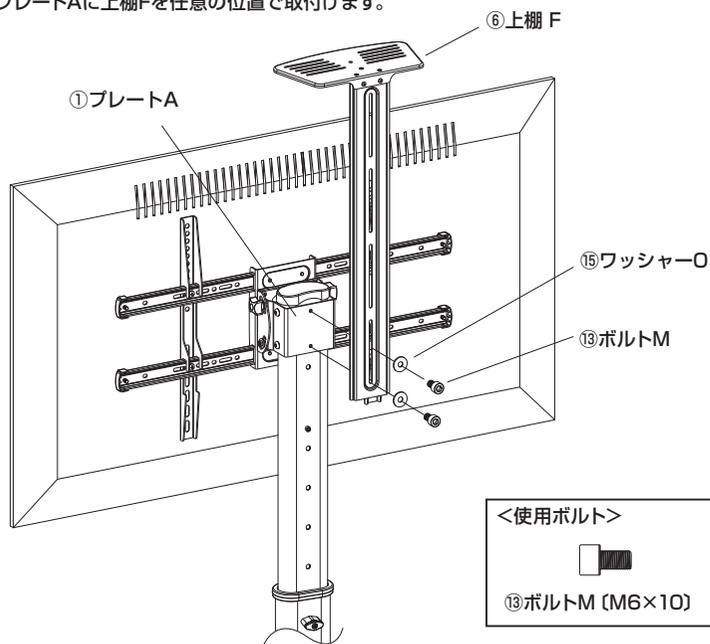


<使用ボルト>




⑬ボルトM (M6×10)

8.下棚を取付けます。


①クランプEのボルトをゆるめて分解します。

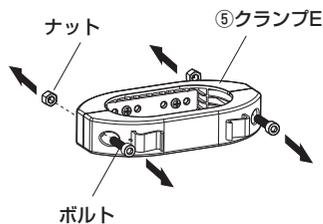

②メインフレームDにクランプEを任意の高さに取付けます。

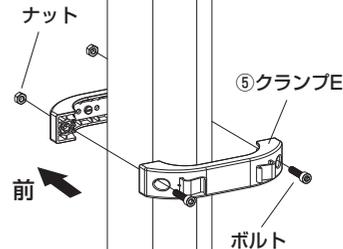

③クランプEに下棚HをボルトLで取付けます。

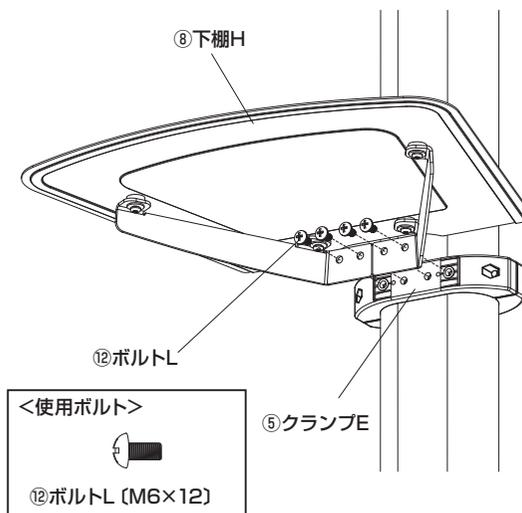


<使用ボルト>




⑫ボルトL (M6×12)

9.メインフレームにケーブルを通して完成です。

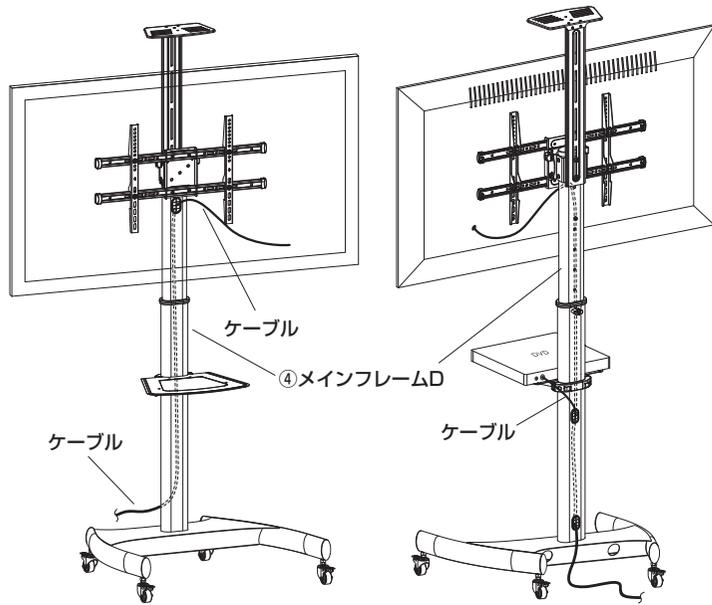


各部の調節方法

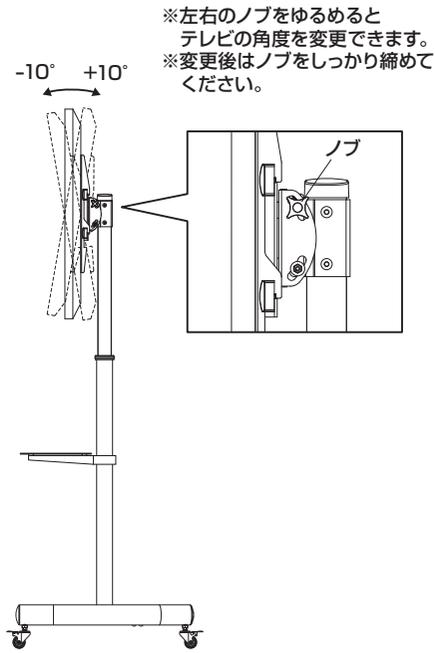

<注意>

高さを変更する場合は、必ず最初にテレビなどの機器を取外してください。
ノブを引くと、プレートAなどが勢いよく落下し、ケガをする恐れがあります。
大人2人以上でプレートAなどを支えて作業してください。

※高さを5段階に変更できます。

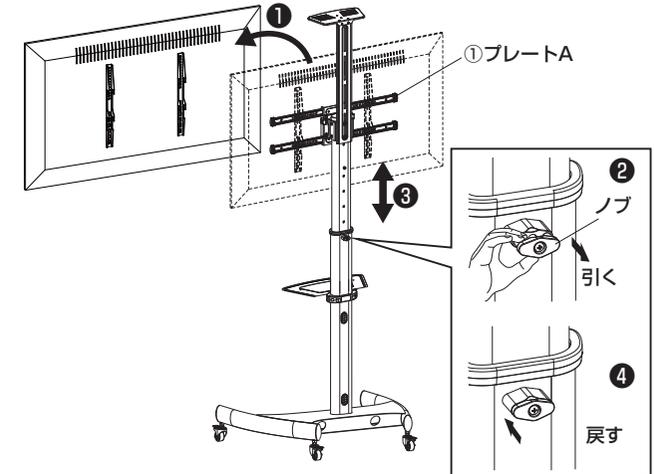

使用上のご注意

【取扱い上の注意】

- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
- 加熱した鍋、湯沸かし器、アイロン等を直接置かないでください。
- 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 物を乗せた状態で移動させないでください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 分解、改造、修理をしないでください。
- 部品を外したり、部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 耐荷重以上の重さの物や、積み重ね禁止の物を乗せないでください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お問い合わせの販売店までお気軽にご相談ください。