


# Bluetooth・サブウーハー搭載 2.1chサウンドバースピーカー 取扱説明書

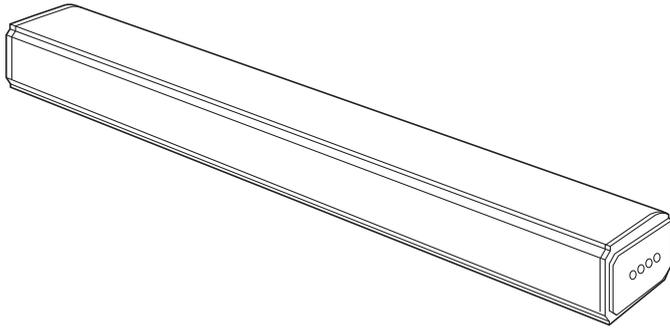

この度は、Bluetooth・サブウーハー搭載2.1chサウンドバースピーカー「400-SP081」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①スピーカー ..... 1台
- ②専用リモコン(3V CR2032電池×1個付属) ..... 1個
- ③3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m) ..... 1本
- ④RCA(赤白)ピンジャックケーブル(約1.5m) ..... 1本
- ⑤オーディオ変換ケーブル(RCA→3.5mmステレオ)約1.5m) ... 1本
- ⑥光デジタルケーブル(約1m) ..... 1本
- ⑦ACアダプタ ..... 1個
- ⑧取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

※欠品や破損があった場合は、品番と上記の番号(①~⑧)と名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## 安全にお使いいただくために

### ■絵表示の意味

⚠ 注意	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
! 注意	注意していただきたいことを記載しています。

### ⚠ 注意

- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音があると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体が入った場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けずと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で本製品のケーブル等を抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。



- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。

## 1. Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。

## 2. 良好な通信を行うために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能な場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声途切れることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

### デバイス名

400-SP081


## 3. 特長

- 本体前面にフルレンジスピーカーを4つ、底面下部に2つのサブウーファーを内蔵し、サウンドバー1本で大迫力の重低音から明瞭な高音域までを再現できるサウンドバースピーカーです。
- 実用最大出力60W(スピーカー部:24W、ウーファー部:36W)の大出力で、映画やゲームなどを迫力の重低音で楽しめるだけでなく、ニュースやドラマの人の声なども明瞭に聞き取ることができます。
- 光デジタル入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
- 3.5mmステレオミニジャック入力、RCAピンジャック(赤白)入力にも対応しており様々な音声入力に対応します。
- Bluetooth4.0にも対応しているので、スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し、高音質で音楽を楽しむこともできます。
- ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ゲームモード/映画モード/音楽モード)
- 幅67cm、高さ10.5cmのスリム&コンパクト設計になっており、省スペースに設置できます。中~大画面テレビ用のサウンドバーシステムとしてだけでなく、パソコンモニター用スピーカーとしても設置が可能です。


## 各部の名称

### ①スピーカー本体

<前面>

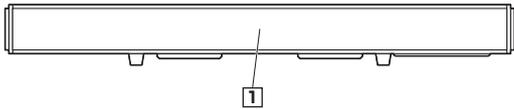


<側面>

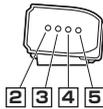


- 1 LED
- 2 POWER(電源)/Bluetoothペアリングボタン
- 3 SOURCE(入力切替)
- 4 -(音量)ボタン
- 5 +(音量)ボタン

<背面>

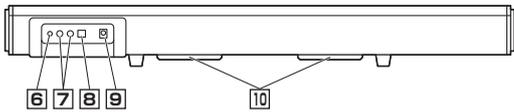


- 6 3.5mm AUX(LINE)音声入力端子
- 7 RCA LR(AUX)音声入力端子
- 8 光デジタル(角型)入力端子
- 9 DC入力
- 10 内蔵サブウーファー

### ②専用リモコン

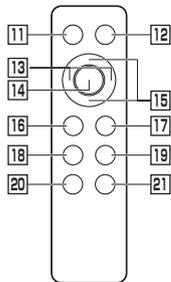


- 11 電源
- 12 消音
- 13 曲戻し/曲送り
- 14 再生一時停止
- Bluetoothペアリング
- 15 音量
- 16 入力切替
- 17 ゲームモード
- 18 映画モード
- 19 音楽モード
- 20 低音域 -
- 21 低音域 +

### ③3.5mmステレオミニジャックケーブル

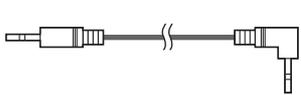


### ④RCA(赤白)ピンジャックケーブル

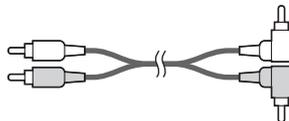


### ⑤オーディオ変換ケーブル(RCA→3.5mmステレオ)



### ⑥光デジタルケーブル

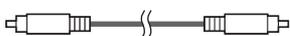


### ⑦ACアダプタ

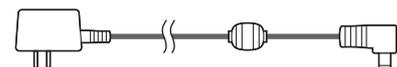


## 4.接続例

! 本製品や接続機器を破損する恐れがあるため、接続する前に、接続機器の音量を下げる、もしくは本製品の電源がOFFになっていることを必ず確認してください。

### ●テレビとの接続例(いずれかのケーブルで接続してください)

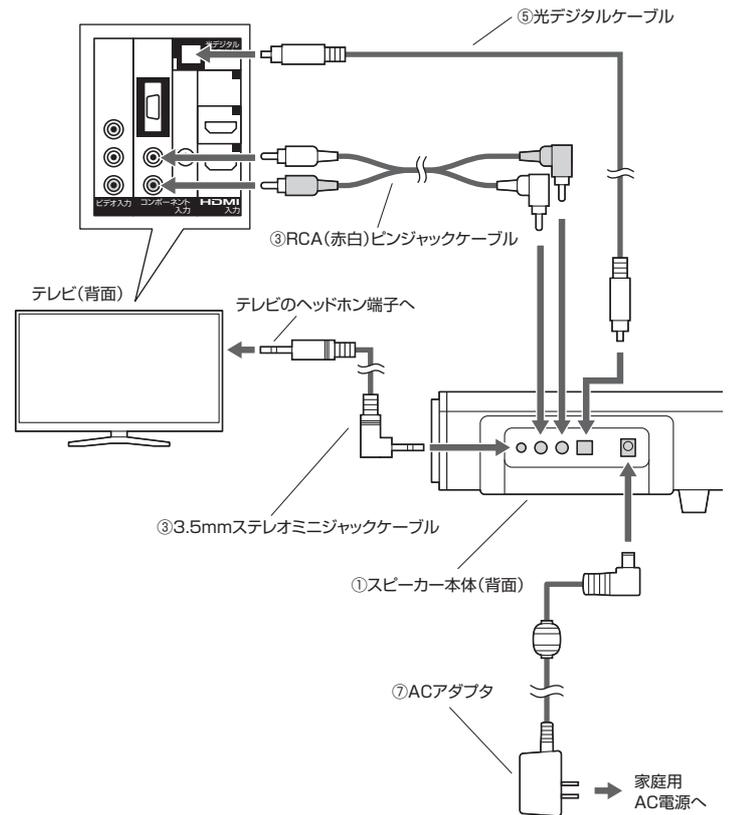


### ●パソコン・オーディオ機器との接続例(いずれかのケーブルで接続してください)

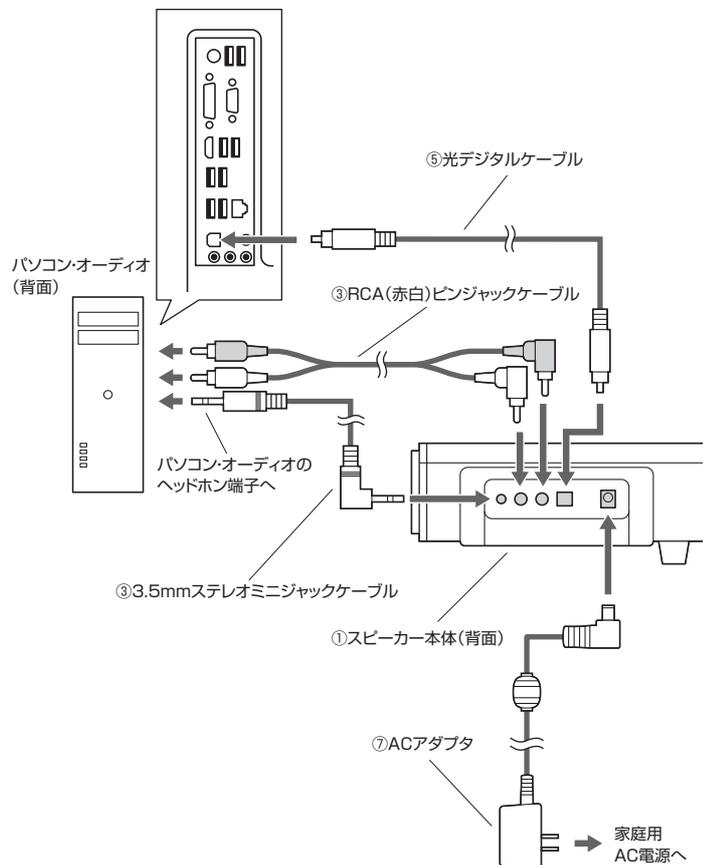


## 5. 操作方法

- ① 本製品本体もしくは専用リモコンの「電源」を押して、電源をONにします。
- ② 入力ソースを選択します。本製品の「入力切替ボタン」(もしくは専用リモコンの「SOURCEボタン」)を繰り返し押して入力を切替えます。  
※ソースの選択に応じて、本体前面部にあるLEDが下記表のように点灯します。

<前面>

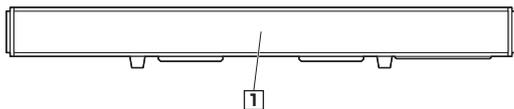

<側面>

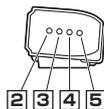

- 1 LED
- 2 POWER(電源)/Bluetoothペアリングボタン
- 3 SOURCE(入力切替)
- 4 -(音量)ボタン
- 5 +(音量)ボタン


LEDの表示	状態
赤の点灯 ※3分後消灯します	電源OFF
緑の点灯 ※3分後消灯します	ライン(LINEモード)
白の点灯 ※3分後消灯します	RCA LR(AUX)モード
黄の点灯 ※3分後消灯します	光デジタル(OPT)モード
青の点滅	(Bluetoothモード)ペアリングモード - ペアリング中
青の点灯 ※Bluetooth接続時は点灯継続します	(Bluetoothモード)Bluetooth機器接続済み

- ③ 選択されている入力ソースに接続されている機器の音声が、本製品から出力されます。

<コントロールパネル(本体の右側面)>

ボタン	操作	状態
POWER(電源)/ Bluetoothペアリング	1回押し	電源のON・OFF
	3秒長押し	Bluetoothペアリングモードに入る (※Bluetoothモードのみ有効)
SOURCE(入力切替)	1回押し	入力ソースを切替える
-(音量)	1回押し	音量を下げる
+(音量)	1回押し	音量を上げる

<専用リモコン>

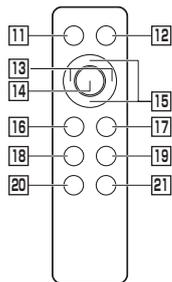

- 11 電源
- 12 消音
- 13 曲戻し/曲送り
- 14 再生・一時停止
- Bluetoothペアリング
- 15 音量
- 16 入力切替
- 17 ゲームモード
- 18 映画モード
- 19 音楽モード
- 20 低音域 -
- 21 低音域 +

ボタン	操作	状態
電源	1回押し	電源のON・OFF
消音	1回押し	消音・消音解除
曲戻し/曲送り	1回押し	曲の最初に戻る・前の曲に戻る/次の曲に進む (※Bluetoothモード・USBモードのみ有効)
	長押し	早戻し/早送り(※Bluetoothモードのみ有効)
再生・一時停止 Bluetoothペアリング	1回押し	音楽を再生する・一時停止する (※Bluetoothモード・USBモードのみ有効)
	3秒長押し	Bluetooth機器をペアリングする (※Bluetoothモードのみ有効)
音量	1回押し	音量を上げる・下げる
入力切替	1回押し	入力ソースを切替える
ゲームモード	1回押し	ゲームモード
映画モード	1回押し	映画モード
音楽モード	1回押し	音楽モード
低音域 -	1回押し	低音域のレベルを下げる
低音域 +	1回押し	低音域のレベルを上げる

## 6. Bluetooth接続

初めてBluetooth接続を行うときや、ペアリング情報が削除されたときは、ペアリングを行う必要があります。ペアリングとは通信を行う機器(相手機器)に本製品を登録させる操作です。相手機器によりペアリング方法が異なりますので、下記参考例に従ってペアリングしてください。



スムーズなペアリングを行うため一度全ての手順を読んでから実際の操作を行ってください。  
途中操作で間違った場合、正常にペアリングできなくなります。  
その際は一度電源を切り、再度手順を確認してからペアリングを行ってください。

<各機器との接続について>

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。再度電源をONにすると、そのまま使用できます。接続が切断されている場合は、接続またはペアリングを行ってください。



同時に他の機器と同じプロファイルで接続(使用)することはできません。

- ① 本製品本体もしくは専用リモコンの「電源」を押して、電源をONにします。
- ② 入力ソースを選択します。本製品の「入力切替ボタン」(もしくは専用リモコンの「SOURCEボタン」)を押して「Bluetoothモード」に切替えます。  
切替えるとスピーカー前面のLEDが青色に点滅します。
- ③ ご使用のスマートフォンの取扱説明書をご参照の上ペアリング操作を行い、登録・接続をします。(A2DPで接続してください)  
●一般的なスマートフォン側の作業手順  
「設定」→「BluetoothをON」→「デバイスのスキャン」→「400-SPO81」を選択
- ④ ペアリングに成功するとスピーカー本体のLEDが青く点灯します。  
以上でペアリングは完了です。スマートフォンアプリのミュージックプレイヤーや動画を楽しむことができます。

※Bluetoothモードからペアリングがしにくい、400-SPO81が発見しにくいときは一度スピーカーの電源をOFFにしてスピーカー本体の電源(ACアダプタ)を抜き差ししてください。

## 8.仕様

### <スピーカー部>

実用最大出力	60W(スピーカー部:24W(6W×4)、ウーハー部:36W(18W×2))
周波数特性	100Hz～20KHz
スピーカー形式	バスレフ型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	スピーカー部:2インチ(直径50mm)、ウーハー部:3インチ(直径76mm)
ロードインピーダンス	スピーカー部:8Ω、ウーハー部:4Ω
入力端子	デジタル入力:光デジタル(角型)×1 アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1、RCAピンジャック(赤白)×1
対応音声フォーマット	光デジタル入力:2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96KHz) アナログ入力:LPCM2ch(最大24bit 48KHz)
電源	ACアダプタ(DC18V)
外形寸法	W670×D105×H82mm
重量	約2400g
使用温度範囲	－10℃～40℃
使用湿度範囲	40～85%(結露なきこと)
付属品	専用リモコン(3V CR2032電池×1個付属)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)、RCA(赤白)ピンジャックケーブル(約1.5m)、オーディオ変換ケーブル(RCA→3.5mmステレオ・約1.5m)、光デジタルケーブル(約1m)、ACアダプタ、取扱説明書・保証書(本書)

### <Bluetooth部>

適合規格	Bluetooth Ver.2.1～4.2
対応プロファイル	A2DP、AVRCP
対応オーディオコーデック	SBC
通信距離	最大約10m(使用環境によって異なります)
送信出力	Class 2
対応機種	Bluetooth 4.2以下のBluetoothデバイスに対応 Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど

## 9.よくある質問

本製品に問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

### Q)電源が入らない。

- A) 1.本製品の電源アダプタが、家庭用電源コンセントに正しく接続されているかご確認ください。  
2.一度電源アダプタをコンセントから抜き、数分後に再度電源に接続してください。  
3.他の電源コンセントでお試してください。

### Q)本製品から接続機器の音が出ない。(光デジタル接続の場合)

- A) 1.テレビとの接続の場合、テレビ側の「音声出力設定」を行わないと光デジタル出力から音声が出力されない場合があります。テレビ側の取扱説明書をご確認いただき、音声出力が光デジタル出力に切替わっているかご確認ください。  
2.ご使用の光デジタルケーブルが断線していないことをご確認ください。  
3.メディア、コンテンツの再生音源が本製品が対応する音声フォーマット範囲かご確認ください。

### Q)本製品から接続機器の音が出ない。(3.5mmステレオミニ接続、RCA接続の場合)

- A) 1.テレビ側の「音声出力設定」を行わないと音声出力端子から音声が出力されない場合があります。  
2.テレビの仕様によって、テレビ本体のスピーカーと音声出力の同時出力や、どちらか片方だけを出力するなどの設定が可能な機種があります。  
詳しくはテレビ側の取扱説明書をご覧ください。

## 10.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。  
(1)保証書をご提示いただけない場合。  
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。  
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。  
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。  
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。  
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: <b>400-SPO81</b>	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		ご購入上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

# サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
BI/AH/RKDaC